

Návod na vyměření a objednání plisé do oken

1) Vyměření šířky plisé

Šířku měříme dle typu uchycení:

- A) Montáž mezi zasklívací lišty - uchycení CA
- B) Montáž na rám okna - uchycení CB
- C) Montáž na rám okna - uchycení bez vrtání

A) Montáž mezi zasklívací lišty - uchycení CA


a) Šikmé zasklení

- Šířku plisé měříte těsně u skla a to od levé vnitřní strany po pravou vnitřní stranu zasklívací lišty a to včetně gumového těsnění.


b) Kolmé zasklení

- Šířku plisé měříte stejně, jako u šikmého zasklení pouze odečtete 5 mm.


Montáž mezi zasklívací lišty - uchycení CA

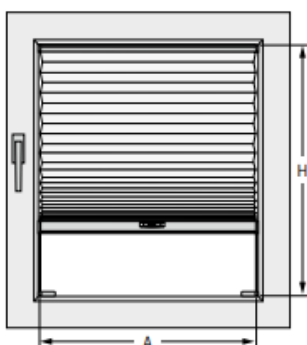

Šikmé zasklení



Kolmé zasklení



Pro případné rozměrové tolerance okna zaměřte šířku A v několika bodech.

Objednávací šířka = A
Objednávací výška = H

Objednávací šířka = A mínus 5 mm
Objednávací výška = H




TIP! Minimální hloubka 21 mm

B) Montáž na rám okna - uchycení CB

Šírku plisé měříte včetně zvoleného přesahu a to od levé vnější strany po pravou vnější stranu okenního rámu.

Montáž na rám okna (pomocí stěnového úhelníku) - uchycení CB

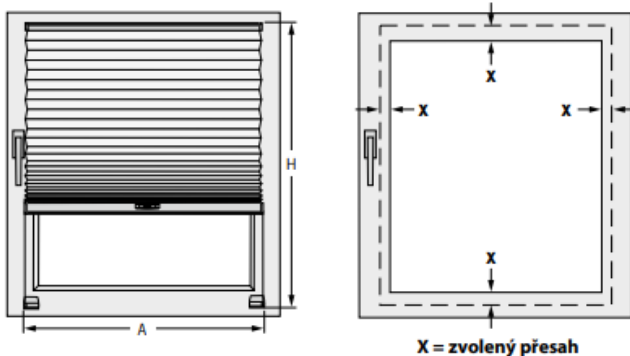


Při vyměrování dejte pozor na kování okna.

Objednávací šířka = A včetně zvoleného přesahu X

Objednávací výška = H včetně zvoleného přesahu X

Poznámka:

- Míra H = horní profil.
- Při použití clipu standard a úhelníku je potřeba přičíst dalších 4,5 mm.

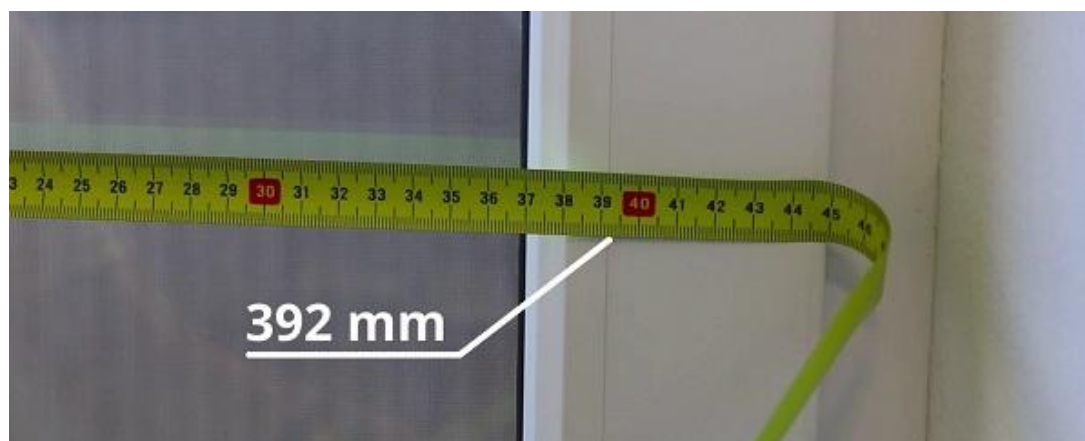


TIP! Při vyměření dejte pozor na kování okna

C) Montáž na rám okna - uchycení bez vrtání

Šířku plisé měříte včetně zvoleného přesahu a to od levé vnější strany po pravou vnější stranu okenního rámu.

Montáž na rám okna (pomocí úhelníku - svěrky 25 mm) - uchycení BV

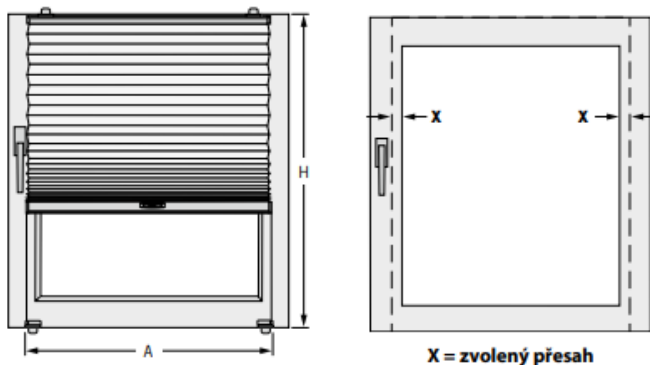

⚠ Provéřte, jestli může být nasazen upínací držák vzhledem k mechanice okna a vzdálenosti k okennímu parapetu (síla okenního křídla max. 25mm).
Při vyměřování dejte pozor na kování okna.

Objednávací šířka = A včetně zvoleného přesahu X

Objednávací výška = H minus 10 mm X

TIP! Provéřte před vyměřením, jestli může být nasazen upínací držák (svěrka) vzhledem k mechanice okna a vzdálenosti k okennímu parapetu (síla okenního křídla max. 25 mm). Při vyměřování dejte pozor na kování okna!

2) Vyměření výšky plisé

A) Montáž mezi zasklívací lišty - uchycení CA

Výšku plisé měříte ve stejné hloubce zasklívacích lišt jako šířku.




TIP! Odstupy plisé od skla je minimálně 5 mm. Krytky přesahují 2,5 mm

B) Montáž na rám okna - uchycení CB

Výšku plisé měříte stejně jako šířku včetně zvoleného přesahu.

Montáž na rám okna (pomocí stěnového úhelníku) - uchycení CB

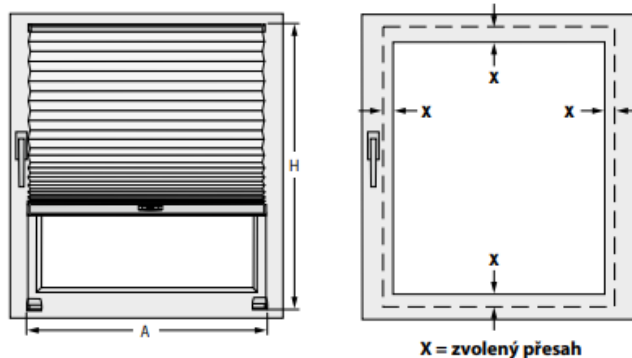

Při vyměrování dejte pozor na kování okna.

Objednávací šířka = A včetně zvoleného přesahu X

Objednávací výška = H včetně zvoleného přesahu X

Poznámka:


- Míra H = horní profil.
- Při použití clipu standard a úhelníku je potřeba přičíst dalších 4,5 mm.


TIP! Výška je včetně horního profilu.

C) Montáž na rám okna - uchycení bez vrtání

Měříte celou výšku okenního křídla, od které odečtete 10 mm.

Montáž na rám okna (pomocí úhelníku - svěrky 25 mm) - uchycení BV

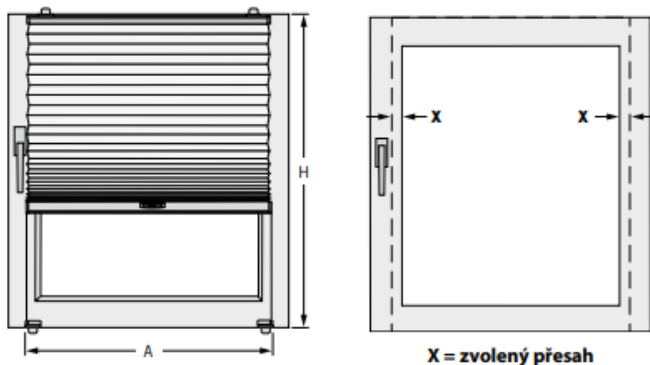

 Provéřte, jestli může být nasazen upínací držák vzhledem k mechanice okna a vzdálenosti k okennímu parapetu (síla okenního křídla max. 25mm).
Při vyměřování dejte pozor na kování okna.

Objednávací šířka = A včetně zvoleného přesahu X

Objednávací výška = H mínus 10 mm X

TIP! Výška je včetně horního profilu.


Máte vyměřeno?

Vyplníte několik jednoduchých kroků a můžete Vaši objednávku odeslat.

1. TYP plisé

- plisé na vrtání
- plisé bez vrtání

1. VYBERTE ZPŮSOB MONTÁŽE

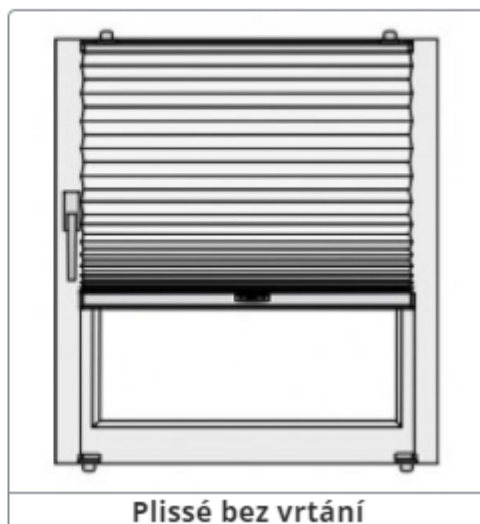

2. ROZMĚRY

2. ZADEJTE ROZMĚRY

Šířka

 mm

Výška


 mm

Zadejte Vámi vyměřené rozměry do políček šířka a výška v mm.


Pozor na limitní omezení!

Minimální výrobitelná šířka a výška plisé je 200 mm. Šířka pak nesmí být větší než 1500 mm a výška 2200 mm.

3. VYBERTE POČET LÁTEK

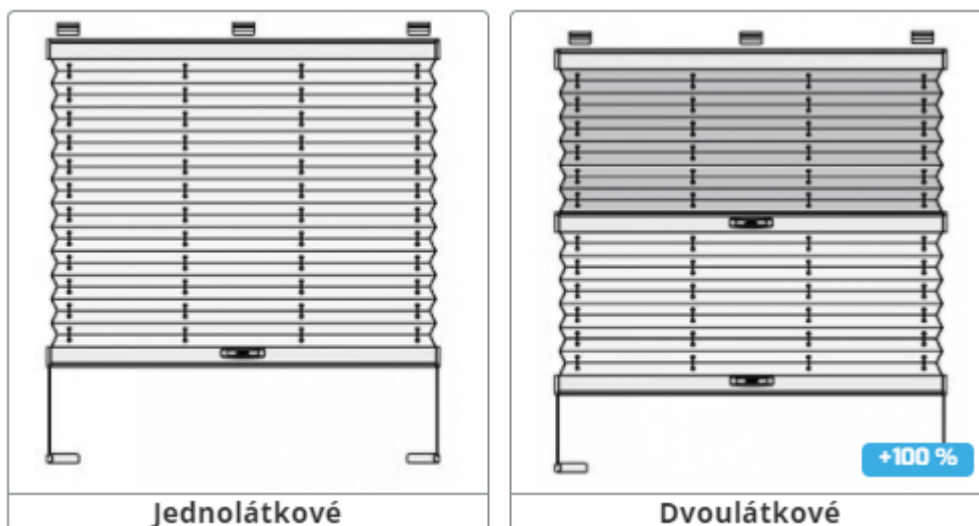

Poté vyberte barevné provedení látky/látek a profilů.

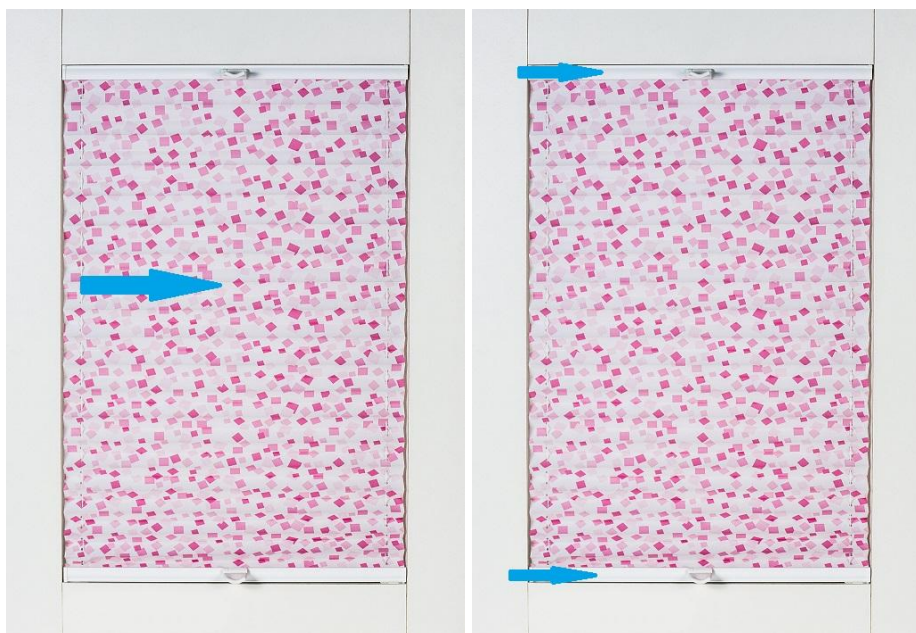

O nic víc se již starat nemusíte, veškeré ostatní komponenty jsou sladěny s horním profilem.

TIP! Nejdůležitější číselná hodnota u vzorků látek je % propustnosti. To vám ukazuje, jak moc přes látku bude procházet světlo a jak přes ni bude vidět směrem do interiéru i z interiéru. Více informací k jednotlivým druhům látek a rozdílu v propustnosti se dozvíte v našem [blogovém článku](#).

Máte vyplněno?

Pak stačí jen přidat žaluzii do košíku a odeslat objednávku. Pokud budete potřebovat pomoc s Vaší objednávkou, nebo budete mít jakékoli dotazy, tak nás neváhejte kontaktovat na info@labona.cz nebo na tel. +420 608 354 888.

www.labona.cz